



#### CAUTION:

Before setting up your Dell monitor, see the safety instructions in Product Information Guide

#### ATTENTION:

Avant de configurer votre moniteur Dell, consultez les instructions de sécurité du Guide d'information produit.

#### PRECAUCIÓN:

Antes de configurar el monitor Dell, consulte las medidas de seguridad en la Guía de información del producto.

#### ATENÇÃO:

Antes de instalar o monitor Dell. leia as instruções de segurança no Guia de Informações do Produto.

#### ACHTUNG:

Bevor Sie Ihren Dell-Monitor aufstellen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der Produktinformationsanleitung.

#### ATTENZIONE:

Prima di configurare il monitor Dell, leggere le istruzioni di sicurezza contenute nella Guida al prodotto.

#### OSTRZEŻENIE:

Przed skonfigurowaniem monitora Dell zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa zamieszczonymi w Informacji o produkcie

## Dell™ 2407WFP-HC Color Monitor



## Attach the monitor to the stand until it is locked.

Fixez le moniteur au pied jusqu'à ce qu'il soit verrouillé. Sujete el monitor a la base hasta que esté trabado. Fixe o monitor na base até que figue travado. Befestigen Sie den Monitor am Ständer, so dass er festsitzt. Collegare il monitor al supporto fino a bloccarlo in posizione. Dołącz podstawę monitora, tak żeby zatrzasnęła się



Note: If the monitor gets locked down at the lowest position, push the monitor straight down with one hand until it goes no further. To adjust the height of the stand, press the stand lock /release button on the back of the stand.

HINWEIS: Rastet der Monitor in der untersten Position ein, drüken Sie den Monitor mit einer Hand so weit wie möglich nach unten. Um die Höhe des Ständers einzustellen, drücken Sie den Vemegeln/Entriegeln Knopf an der Rückseite des Ständers.

REMARQUE : Si le moniteur est verrouillé en position extrême basse, enfoncez le vers le bas d'une main, jusqu'en fin de course. Pour régler la hauteur du support, appuyez sur le bouton de verrouillage/déverrouillage du support à l'arrière du support.

NOTA: Si el monitor se bloquca en la pcsición más baja, más. Para ajustar la altura del soporte situado

UWAGA: Jeżeli monitor zablokuje się w najniższym położenlu, nacisnąć monitor pionowo w doł, do opporu jedną ręką. Aby wyregulować wysokcść stojaka nacisnąć przycisk blokacy/zwalniania sotjaka znajdujący się z tyłu stojaka.

NOTA:se o monitor ficar travado na posição mais baixa. Pressione o para baixo em linga reta com uma mão até que não desca mais. Para ajustar a altura da base pressione o botão de travamento/liberação na parte traseira da base.

NOTA: Se il monitor si blocca nella posizione piú bassa, con una mano abbassarlo fino in fondo. Per regolare l'altezza della base, premere il tasto di blocco/sblocco sul retro della base.



## Vertically extend and tilt the monitor completely to rotate it for cable connection.

Déployez verticalement et inclinez le moniteur complètement pour le faire pivoter pour la connexion des câbles.


Extienda verticalmente e incline el monitor completamente para girarlo para la conexión de los cables.

Estenda verticalmente e incline o monitor completamente para girá-lo para a conexão dos cabos.

Ziehen Sie den Monitor nach oben, und kippen Sie ihn komplett um, um ihn für das Anschließen der Kabel drehen zu können

Sollevarlo verticalmente e inclinarlo completamente in modo da ruotarlo e consentire il collegamento dei cavi.


Odciągnij monitor w kierunku pionowym i całkowicie odchyl, a następnie obróć. To umożliwi podłączenie kabli

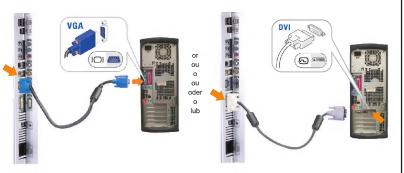

## Connect the blue VGA cable or the optional white DVI cable to the computer.


Connectez le câble VGA bleu ou le câble DVI blanc optionnel à l'ordinateur. Conecte el cable VGA azul o el cable DVI blanco opcional al ordenador. Conecte, no computador, o cabo VGA azul ou o DVI branco, opcional. Schließen Sie das blaue VGA-Kabel oder das optionale weiße DVI-Kabel an den Computer an.

Collegare il cavo VGA blu o il cavo DVI opzionale bianco al computer. Przyłącz do komputera niebieski kabel VGA lub opcjonalny biały kabel DVI.

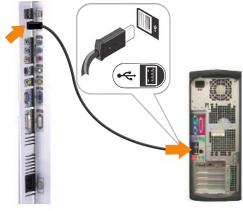

## Connect the USB cable to the computer.

Connectez le câble USB à l'ordinateur. Conecte el cable USB al ordenador. Conecte o cabo USB ao computador. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Computer. Collegare il cavo USB al computer. Przyłącz kable USB do Komputera.

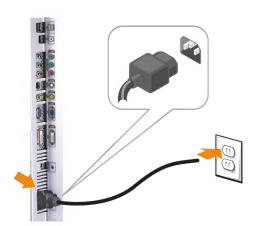

## Connect the power cord firmly to the monitor and the electrical outlet.

Connectez le cordon d'alimentation solidement au moniteur et à la prise électrique.

Conecte el cable de alimentación al monitor y a la toma de corriente.

Conecte corretamente o cabo elétrico no monitor e na tomada. Schließen Sie das Netzkabel sicher an den Monitor und die Netzsteckdose an.

presa elettrica

Przyłącz pewnie kabel zasilający do monitora i do elektrycznego gniazdka sieciowego.



# Rotate the monitor back and turn on the monitor.

Faties pivoter l'affichage vers l'arrière et mettez le moniteur sous tension.

Gire la pantalla hacia atrás y encienda el monitor.

Gire a tela para trás e lique o monitor.

Drehen Sie die Anzeige zurück und schalten Sie den Monitor ein. Ruotare all'indietro il display e accendere il monitor.

Obróć wyświetlacz do pierwotnej pozycji włącz monitor.



## If nothing appears on the screen, press the Input Source Select button.

Si rien n'apparaît à l'écran, appuyez sur le bouton Sélection de la source d'entrée.

Si no aparece nada, pulse el botón Selección de fuente de entrada.

Se nada aparecer na tela, pressione o botão Seleção de origem de entrada.

Falls auf dem Bildschirm nichts zu sehen ist, drücken Sie auf die

Taste Engangsquellenauswahl. Se sulla schermata non viene visualizzato nulla, premere il tasto Selezione sorgente di ingresso.


Jeśli na ekranie nic nie widać, wciśnij przycisk Wybór źródła sygnału wejściowego.





Collegare saldamente il cavo di alimentazione al monitor e alla

www.dell.com | support.dell.com

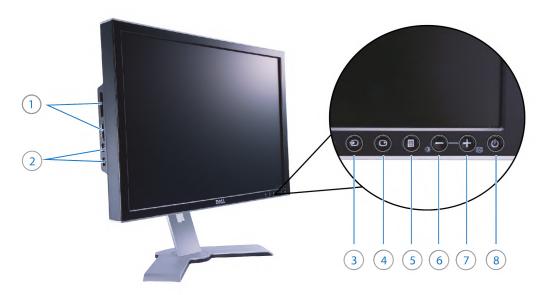

- 1. Card Reader
- 2. USB downstream ports
- 3. Input Source Select
- 4. PIP/PBP Select
- 5. OSD Menu / Select
- 6. Brightness and contrast / Down (-)
- 7. Auto adjust / Up (+)
- 8. Power Button (with power light indicator)
- 9. Cable management hole
- 10. Lock down / release button
- 11. USB upstream port
- 12. Dell Soundbar mounting brackets
- 13. Monitor Lock / Release Button
- 14. DC power connector for Dell<sup>TM</sup> Soundbar
- 1. Kartenleser
- 2. USB-Downstream-Anschlüsse
- 3. Engangsquellenauswahl
- 4. PIP / PBP-Auswahl
- 5. OSD-Menü/Auswahl
- 6. Helligkeit und Kontrast / Ab (-) 7. Automatische Einstellung / Auf (+)
- 8. Ein / Aus-Taste (mit Stromanzeige)
- 9. Auslassung für Kabelverlegung
- 10. Sperr- / Freigabe-Taste
- 11. USB-Upstream-Anschluss
- 12. Befestigungsklammern für Dell-Soundleiste
- 13. Sperre- / Freigabe Taste für Monitor
- 14. Gleichstromanschluss für Dell<sup>™</sup> Soundleiste

- 1. Lecteur de cartes
- 2. Ports USB descendant
- 3. Sélection de la source d'entrée
- 4. Sélection PIP / PBP
- 5. Sélection / Menu OSD
- 6. Luminosité et contraste / Bas (-)
- 7. Auto-réglage / Haut (+)
- 8. Bouton d'alimentation (avec témoin lumineux d'alimentation)
- 9. Trou de gestion des câbles
- 10. Bouton de verrouillage / libération
- 11. Port USB ascendant
- 12. Attaches de montage de la barre son Dell
- 13. Bouton de verrouillage / libération du moniteur
- 14. Connecteur d'alimentation CC pour la barre son Dell<sup>TM</sup>
- 1. Lettore di scheda
- 2. Porte USB downstream
- 3. Selezione sorgente di ingresso
- 4. Selezionare PIP / PBP
- 5. Menu OSD/Seleziona
- 6. Luminosità e contrasto / Giù (-)
- Regolazione automarica / Su (+)
- 8. Tasto di accensione (con indicatore luminoso di accensione)
- 9. Foro passaggio cavi
- 10. Tasto Blocca / Rilascia
- 11. Porta USB upstream
- 12. Staffe di fissaggio della Barra audio Dell
- 13. Tasto Blocco / Rilascio monitor
- 14. Connettore di alimentazione CC per la Barra audio Dell<sup>TM</sup>

- 1. Lector de tarjeta
- 2. Puertos de recepción USB
- 3. Selección de fuente de entrada
- 4. Seleccine PIP / PBP
- Selección / Menú OSD
- 6. Brillo v contraste / Bajar (-)
- 7. Automático / Subir (+)
- 8. Botón de encendido/apagado (con indicador de luz de energía)

(10)

- 9. Alojamiento de cables
- 10. Botón de bloqueo/desbloqueo
- 11. Puerto de envío USB
- 12. Soporte de montaje de la barra de sonido Dell
- 13. Botón de bloqueo/desbloqueo del monitor
- 14. Conector de alimentación de CC para la barra de sonido Dell<sup>TN</sup>
- 1. Czytnika kart
- 2. Porty USB do odbioru danych
- 3. Wybór źródła sygnału wejściowego
- 4. Wybór trybu PIP/PBP
- 5. Menu OSD/Wybierz 6. Jasności i kontrastu / W dół (-)
- 7. Regulacja automatyczna / W górę (+)
- 8. Przycisk zasilania (z lampką wskaźnika zasilania)
- 9. Otwór do układania kabli
- 10. Przycisk blokowania / zwalniania
- 11. Port USB do wysyłania danych
- 12. Wsporniki montażowe zestawu głośnikowego Dell
- 13. Przycisk blokowania / zwalniania monitora
- 14. Złącze zasilania prądem stałym dla zestawu głośnikowego Dell™

- L Leitor de cartão
- 2. Portas de downstream USB
- 3. Seleção de origem de entrada
- 4. Seleção de PIP / PBP
- 5. Menu OSD / selecionar
- 6. Brilho e contraste / Abaixo (-)
- 7. Auto-ajuste / Acima (+)
- 8. Botão liga/desliga (com luz indicadora de funcionamento)
- 9. Alojamento de cabos
- 10. Botão de bloqueio / liberação
- 11. Porta de upstream USB
- 12. Suportes de fixação do Dell Soundbar
- 13. Botão de bloqueio /liberação do monitor
- 14. Conector de alimentação CC para o Dell<sup>™</sup> Soundbar



## Finding Information:

See your monitor User's Guide in the CD, for more information.

Consultez le Guide d'utilisation de votre moniteur sur le CD pour plus d'informations.

## Recherche d'informations : Encontrar información:

Consulte la Guía del usuario que encontrará en el CD para obtener más información.

## Localizando informações:

Para informações adicionais, consulte, no CD, o Guia do Usuário do monitor.

## Suche nach Informationen:

Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Monitor auf der CD, um weitere Informationen zu erhalten.

#### Reperimento informazioni:

Per maggiori informazioni, vedere la Guida utente del monitor contenuta nell'apposito CD.

### Wyszukiwanie informacji:

Zapoznaj się z Przewodnikiem dla użytkownika znajdującym się na dysku CĎ, aby uzyskać więcej informacji.



© 2007 Dell Inc. All rights reserved. Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden. Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc.

Les informations contenues dans ce document peuven être soumises à des modifications sans préavis © 2007 Dell Inc. All rights reserved.

Toute reproduction, par quelque manière que ce soit, est st interdite sans l'autorisation écrite de **Dell Inc.**.

Dell et le logo DELL sont la propriété de Dell Inc. Tous les autres noms commerciaux ou noms de marques sont de leurs détenteurs respectifs. Janvier 2007

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
© 2007 Dell Inc. Reservados todos los der echos. Se prohibe estrictamente la reproducción de este documento en cualquier forma sin permiso por escrito de **Dell Inc.**.

Dell y el logotipo DELL son marcas registradas de **Dell Inc.**Dell renuncia al derecho de posesión sobre las marcas y nom

Enero 2007

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. © 2007 Dell Inc. Corporation. Todos os direitos reservados. odução de qualquer forma sem permissão por escrito da

Dell e o logótipo DELL são marcas comerciais da **Dell Inc.** A Dell exclui quaisquer interesses de propriedade nas marca

Janeiro 2007

Die Informationen in diesem Dokument unterlieger unangeküntligten Änderunge © 2007 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Die Vervielfältigung dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne schriftliche Genehmigung der **Dell Inc.** streng untersagt.

Dell und das DELL-Logo sind Warenzeichen der Dell Inc. Dell erhebt keinerlei Eigentumsansprüche auf Warenzeiche Januar 2007

variazioni senza preavviso.
© 2007 Dell Inc. Tutti i diritti riservati,

È severamente proibita la riproduzione di qualsiasi elemento senza il permesso scritto di **Dell Inc.**.

Dell e il logo DELL sono marchi registrati di **Dell Inc.**. Dell non riconosce interesse di proprietà esclusiva nei marchi e nelle denominazioni di altri. gennaio 2007

Informacje zawarte w niniejazym dokun zmianie bez upredzenia.
© 2007 Dell Inc. Wszystkie prawa zastrezone

Powielanie niniejszego dokumentu przy użciu jakiejkolwiek technik bez pisemnej zgody **Dell Inc.** jest surowo zabronione.

Dell i logo DELL to znaki towarowe firmy Dell Inc. Firma Dell nie zglasza zadnych praw do marek i naz





of others.

January 2007

